

Installationsanleitung

Modellreihe OP 303

Edelstahl-Nebenuhr für OP-Räume, Chemiebetriebe, Labors, Schwimm- und Fitnesscenter, Nahrungs- und Getränkeindustrie, Großküchen, usw.



Montage der OP-Uhr

1. Uhr öffnen

4 Kreuzschlitzschrauben am Edelstahlrahmen lösen und abnehmen. Uhren-Modul beiseite legen.

2. Elektrische Anschlüsse vorbereiten

Nebenuhrleitung durch die Öffnung von unten an der Einbaudose einführen (durch Drehen der Einbaudose um 180° auch von oben einführbar).

3. Einbaudose einsetzen

3.1 Massivwandeinbau

Einbaudose in vorbereitete Unterputzöffnung 300 x 300 mm, 87 mm tief fliesenbündig einsetzen und ggf. einputzen. Gesamt-Einbautiefe ab Fliesenoberkante: 87 mm. Einbaudose durch 4 Befestigungsbohrungen Ø 6 mm in der Wand mittels Dübel verankern. Weitere maßlichen Details sind der nebenstehenden Maßzeichnung zu entnehmen.

3.2 Hohlwandeinbau

Einbaudose in vorbereitete Wandöffnung 300 x 300 mm einsetzen. Edelstahlrahmen durch 4 Schrauben auf der Wand befestigen. Weitere maßlichen Details sind der nebenstehenden Maßzeichnung zu entnehmen.

4. Inbetriebnahme des Uhrwerks

4.1 Nebenuhrwerk NU 90 (Std./Min.)

Das Uhrwerk ist werkseitig auf 24V eingestellt, andere Spannungen können im Bedarfsfall gemäß Schema auf Uhrwerk eingestellt werden.

4.2 Nebenuhrwerk E1G - absolut geräuschlos (Std./Min./Sek.)

Das Uhrwerk ist werkseitig auf 24V eingestellt, andere Spannungen auf Anfrage. Zur Ansteuerung wird lediglich eine Sekunden-Impulslinie benötigt.

4.3 Selbstrichtendes Nebenuhrwerk SAM - geräuschlos (Std./Min.)

Der Anschluss ist nicht polaritätsabhängig. Der Motor im Uhrwerk beginnt sofort zu laufen. Weitere Details sind dem Datenblatt "MLU 190" zu entnehmen.

4.4 Selbstrichtendes Nebenuhrwerk SFM - geräuschlos (Std./Min./Sek.)

Der Anschluss ist nicht polaritätsabhängig. Der Motoren im Uhrwerk beginnt sofort zu laufen. Weitere Details sind dem Datenblatt "MLU 190 S 48" zu entnehmen.

5. Uhr schließen


Edelstahlrahmen einsetzen und die 4 Kreuzschlitzschrauben festdrehen.

6. Reinigung


Ggf. Uhr mit feuchtem (Leder-) Tuch reinigen.

Edelstahlrahmen nur mit speziellen Edelstahlreinigungsmitteln bearbeiten.

Ausführung für Massivwandeinbau

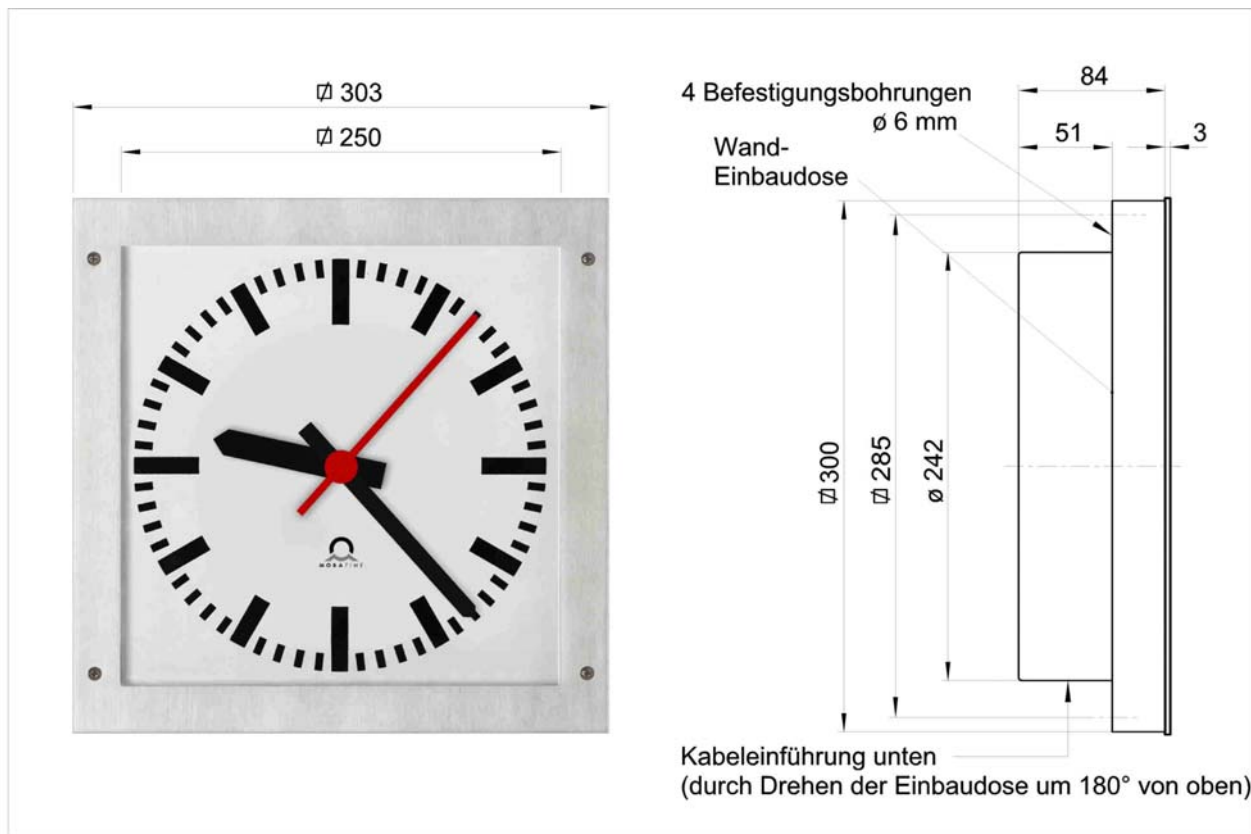

Ausführung für Hohlwandeinbau

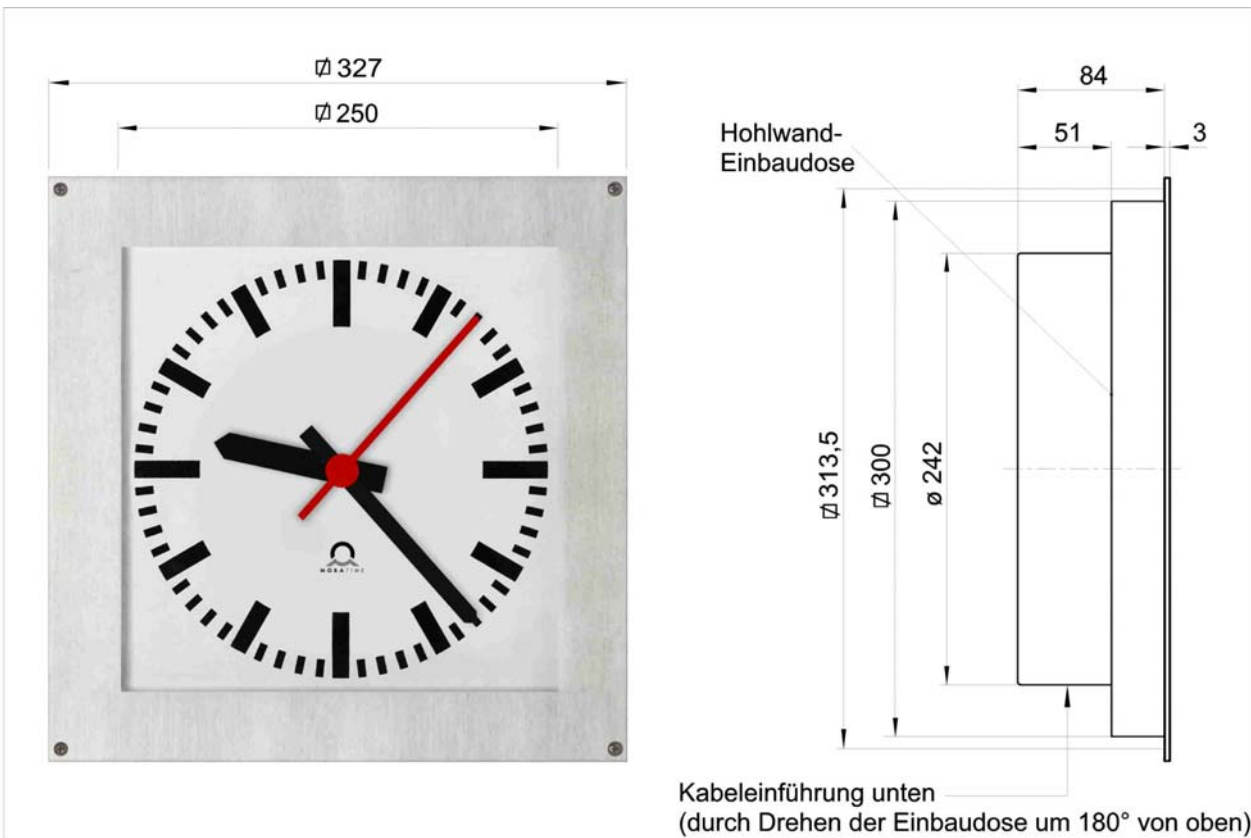



BÜRK MOBATIME GmbH

Postfach 3760 D-78026 VS-Schwenningen

Steinkirchring 46 D-78056 VS-Schwenningen

Telefon (07720) 8535 - 0 Telefax (07720) 8535 - 11

Internet: <http://www.buerk-mobatime.de> E-Mail: buerk@buerk-mobatime.de