

Montageanleitung

Zeiterfassungsterminal ZWS 2000

BÜRK MOBATIME GmbH
Steinkirchring 46
D-78056 Villingen-Schwenningen

Dieses Dokument umfasst 4 Seiten.

Wir freuen uns, dass Sie sich für das neue Zeiterfassungsterminal entschieden haben. In dieser Anleitung wird Ihnen die Montage des ZWS 2000 erklärt.

Freundliche Grüße aus dem Schwarzwald

BÜRKMÖBATIME

1 Packungsinhalt

1x Montageanleitung

1x Zeiterfassungsterminal ZWS 2000


1x Steckernetzteil

1x Serielles Anschlusskabel


1x Befestigungsmaterial (4 Dübel und 4 Schrauben)

2 Befestigung des ZWS 2000


Das ZWS 2000 ist für die Wandmontage konzipiert. Sie haben die Möglichkeit die Kabelverlegung für das Gerät Über- und Unterputz zu verlegen. Hierzu sind zwei Öffnungen im ZWS 2000 vorgesehen.

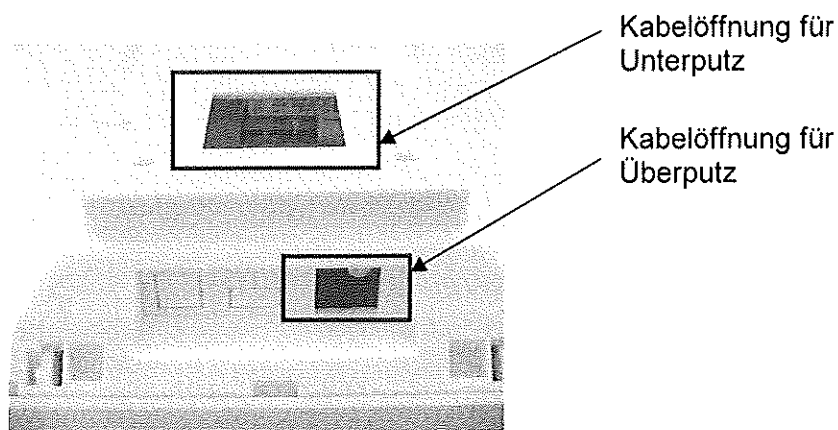



Um das ZWS 2000 zu öffnen, müssen Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. gebogene Büroklammer) in die kleinen Löcher an der Oberseite des Gerätes drücken und dabei das Gerät vorsichtig öffnen.

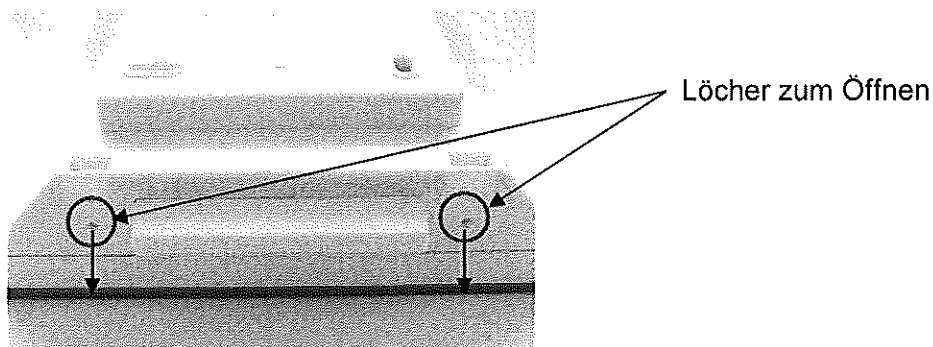

Um die Montage zu erleichtern, können Sie den Deckel von der Geräterückseite trennen. Dazu müssen Sie die Laschen an der Rückseite mit den beiden Daumen nach innen drücken und dabei die Rückseite nach vorne bewegen und somit aus der Arretierung lösen.

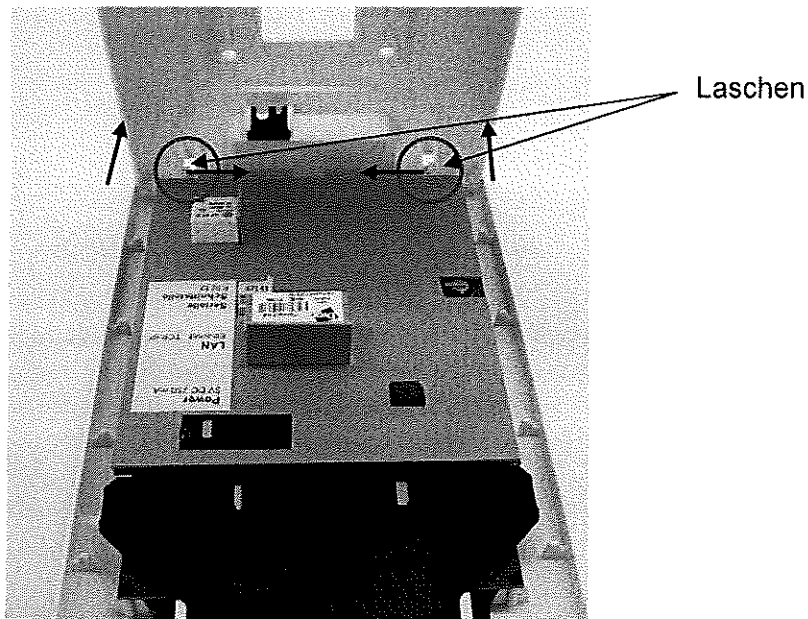


Mit dem beigefügten Befestigungsmaterial können Sie das Gerät an der Wand befestigen. Nutzen Sie dazu die Befestigungslöcher auf der Rückseite.

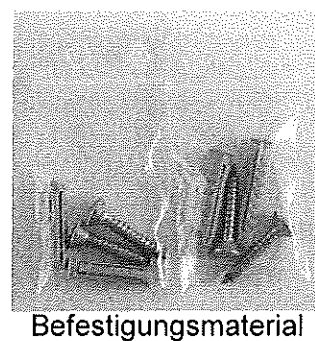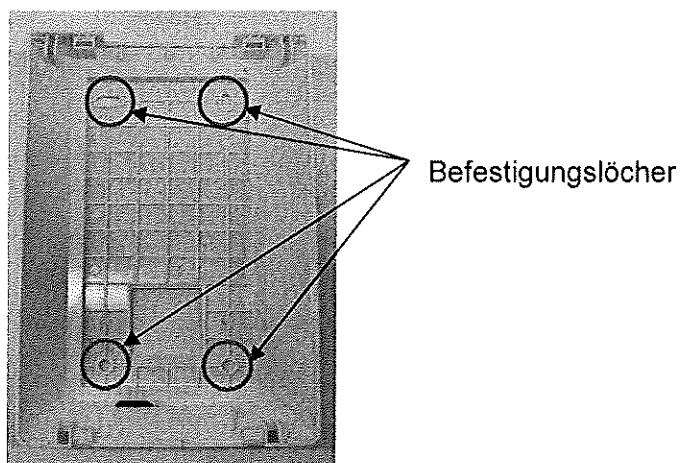

3 Anschluss der Kabel

Sobald Sie die Geräteückseite an der Wand befestigt haben, können Sie die Anschlusskabel gemäß der unteren Zeichnung und der Beschriftung vornehmen. Schließen Sie das Gerät und es ist einsatzbereit.

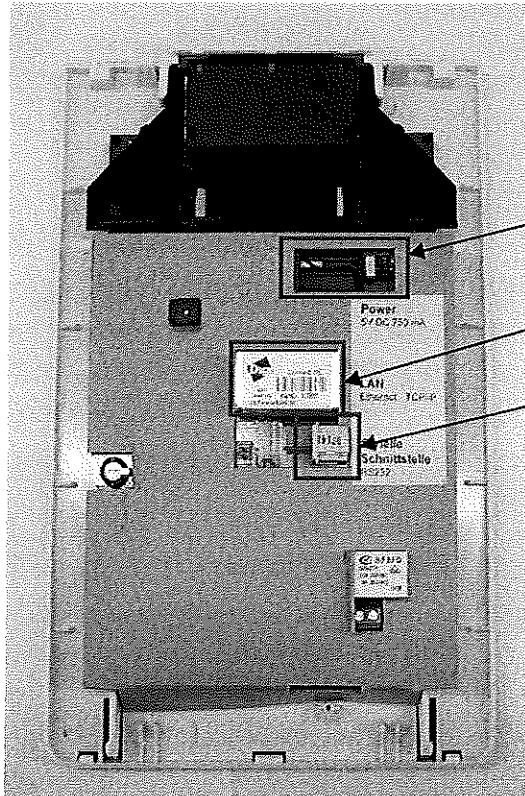

Anschluss des
Steckernetzteils

Anschluss des Ethernet
Netzwerkkabels

Anschluss des seriellen
Kabels

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Zeiterfassungsterminal
ZWS 2000!

Ihre BÜRK MOBATIME GmbH